

TFU



1,5 - 25 TON

CABEZALES ROZADORES UNIVERSALES

TFU 200 | TFU 250 | TFU 350 | TFU 450
TFU 550 | TFU 650


Los cabezales rozadores universales para excavador TFU son equipos versátiles, utilizables sobre superficies horizontales, verticales e inclinadas, para trabajos de escarificado, perfilado, corte y excavación de trincheras. Se pueden equipar con tambor fresador o rueda de corte para obtener distintos anchos y profundidades.

VER EL VÍDEO

Enfocar el código QR con el móvil



Rotación a 360° (opcional).

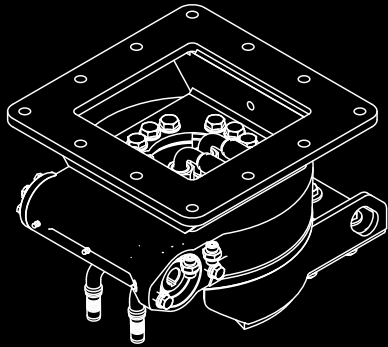

Equipable con tambores o ruedas de corte.



Válvula limitadora de caudal y presión (TFU 550 y TFU 650).

Motor en toma directa con el tambor.



COMPATIBLES CON TAMBORES O RUEDAS DE CORTE

Los cabezales rozadores universales se pueden equipar con tambor fresador para el escarificado de cemento o asfalto o para trabajos de perfilado sobre superficies verticales o inclinadas. Con la rueda de corte se pueden realizar trincheras y pequeñas excavaciones de diferentes anchos y profundidades sobre superficies duras y compactas.




DESCARGAR LA FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA


Enfocar el código QR con el móvil



TAMBOR

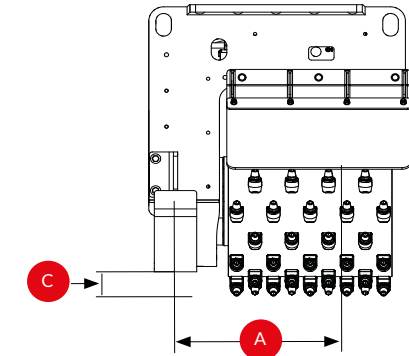

RUEDA DE CORTE

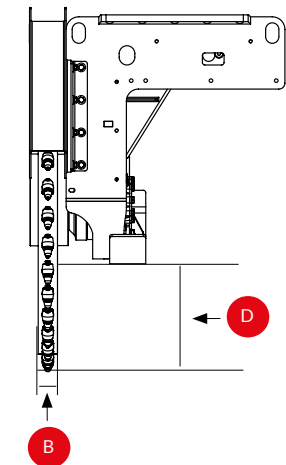

DATOS TÉCNICOS

		TFU 200	TFU 250	TFU 350	TFU 450	TFU 550	TFU 650
Peso aconsejado del excavador (1)	t lbs	1,5 - 3,5 3300 - 7700	3 - 6 6600 - 13200	5 - 11 11000 - 24200	9 - 15 20000 - 33000	11 - 18 24200 - 39600	15 - 25 33000 - 55000
TAMBOR							
Ancho estándar A	mm inch	200 8	250 10	350 14	450 18	550 22	650 26
Profundidad máx. C	mm in	60 2,4	70 2,8	100 4	120 5	150 6	200 7
RUEDAS DE CORTE							
Ancho B	mm in	30 - 50 1 - 2	30 - 50 - 80 1,2 - 1 - 3	50 - 80 - 100 2 - 3 - 4	50 - 80 - 100 - 120 2 - 3 - 4 - 5	80 - 120 - 150 3 - 5 - 6	100 - 150 - 200 4 - 6 - 8
Profundidad máx. D	mm in	150 6	200 8	250 10	300 12	350 14	450 18
Máxima presión	bar psi	250 3625	350 5100	350 5100	350 5100	350 5100	350 5100
Caudal de aceite requerido	l/m gpm	25 - 50 7 - 14	40 - 80 11 - 22	60 - 115 16 - 30	80 - 140 21 - 37	110 - 190 29 - 50	150 - 250 40 - 66

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que el excavador sea idóneo para el peso y las características del equipo.

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.